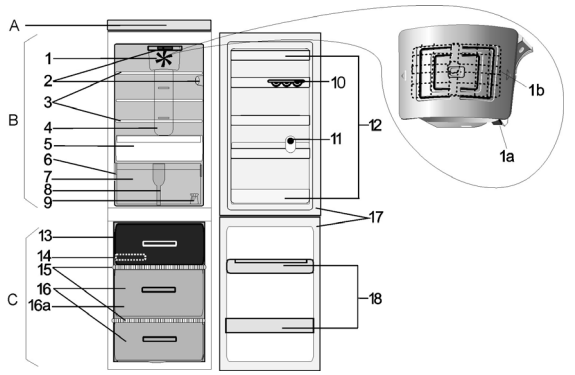

A. Panel de mandos

B. Compartimiento frigorífico

1. Filtro en el ventilador
2. Iluminación
3. Estantes y zona para estantes
4. Sistema de aire frío "Multiflow"
5. Compartimento baja temperatura (ideal para carne y pescado)
6. Placa de datos con nombre comercial
7. Cajón para frutas y verduras
8. Divisor del cajón para fruta y verdura
9. Kit de reversibilidad
10. Bandeja para huevos
11. Separador
12. Bandejas de la puerta

C. Compartimiento congelador

13. Cesta superior (zona de congelación)
14. Bandeja para hielo y acumulador de frío
15. Estantes
16. Zonas de almacenamiento para alimentos congelados (cesta o balda)
16a. Cesta "ecológica" (sólo en los modelos con la función ECO GREEN)
17. Juntas de la puerta
18. Bandejas de la puerta del congelador para pizzas u otros productos congelados que se conservarán durante poco tiempo (compartimento de almacenamiento de 2**)

Protección antibacterias (según el modelo):

- Filtro antibacterias del ventilador (1)
- Aditivos antibacterias en el cajón para la fruta y verdura (7)
- Las juntas de las puertas se fabrican a partir de materiales que impiden el crecimiento de las bacterias (17).

Notas:

- **Dependiendo del modelo**, el número y tipo de accesorios puede variar.
- En caso de interrupción de la corriente, el acumulador de frío permite mantener durante más tiempo la temperatura de conservación adecuada.
- Todas las repisas y estantes son extraíbles.
- La temperatura en el interior del aparato depende de la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de las puertas y de la ubicación. Deben tenerse en cuenta estos factores al ajustar la temperatura.
- No lave los accesorios del aparato en el lavavajillas.
- Una vez introducido el alimento, asegúrese de que la puerta del congelador cierra correctamente.

CÓMO AUMENTAR EL ALMACENAMIENTO

El compartimento del congelador puede usarse sin las cestas / baldas y sin el estante superior para aumentar el espacio de almacenamiento para piezas grandes. Coloque los alimentos directamente en los estantes.

ESTERA ORGANIZADORA

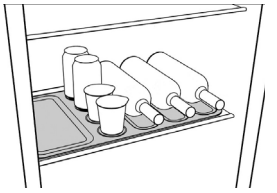

La Estera Organizadora es una estera diseñada para organizar mejor el espacio de la balda, y para aportar un toque de suavidad al colocar piezas pesadas. Algunos espacios podrían usarse también para colocar botellas (en posición horizontal). Si desea quitarla (para hacer una limpieza o para usarla en otra balda), quite primero la balda en donde se encuentra colocada. La estera puede lavarse en el lavavajillas.

BALDA DE MALLA

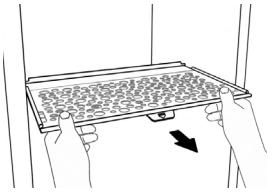

La Balda de Malla puede usarse para almacenar piezas pequeñas directamente bajo la balda de cristal, aprovechando el espacio por completo. Para colocar o quitar la balda de malla, tire de ella hacia abajo (usando la lengüeta de la parte delantera).

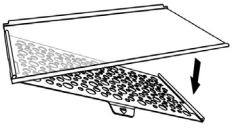

La malla es flexible: no la deforme colocando en ella piezas abultadas o pesadas. Peso máximo permitido: 2 kg. Si desea quitar la malla (para hacer una limpieza o para usarla en otra balda), quite primero la balda de cristal en donde se encuentra colocada. La Balda de Malla puede lavarse en el lavavajillas.

BALDAS HYDROSENSE

La forma especial de la balda **HydroSense** crea una barrera que impide los derrames y facilita la limpieza, evitando que los líquidos se viertan sobre las baldas inferiores.

PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

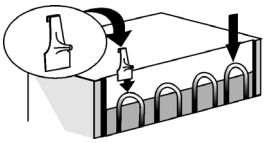

Monte los separadores (si se incluyen) en la parte superior del condensador situado en la parte posterior del aparato.
El aparato se pone en marcha automáticamente una vez enchufado.
Después de poner en marcha el aparato, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos dentro.
Los pilotos del panel de control se encienden durante aproximadamente 1 segundo y, tras el proceso de arranque, se muestra el valor de ajuste.

Nota:

- Si se introducen alimentos antes de que el frigorífico alcance la temperatura adecuada, éstos pueden deteriorarse.

VENTILADOR CON BOTÓN

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.
Para activar el ventilador, pulse el botón (1a). Se aconseja activar el ventilador cuando la temperatura ambiente supera los 27 ÷ 28 °C, si se forman gotas de agua en los estantes de vidrio o hay una gran humedad.

Nota:

No obstruya la entrada de aire con alimentos.
El ventilador SÓLO gira cuando el compresor está en marcha.
Apague el ventilador cuando descienda la temperatura ambiente.

Si el aparato incluye un ventilador, se puede instalar un filtro antibacteriano.
Extráigalo de la caja, en el cajón para fruta y verdura (7), e introdúzcalo en la cubierta del ventilador (1b).
El procedimiento para la sustitución del filtro se encuentra en el filtro.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS

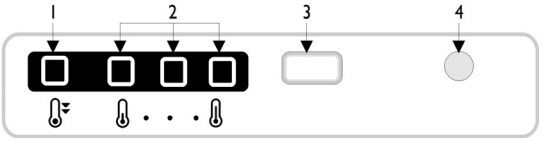

1. Función Enfriamiento Rápido
2. Indicación de los ajustes de temperatura
3. Selección de temperatura / botón "Enfriamiento Rápido" (3seg. minimo)
4. Pulsador de la luz interna

GUÍA PARA SELECCIONAR LAS FUNCIONES

Selección de TEMPERATURA

Pulse el botón del panel de mandos para ajustar la temperatura..
El botón para **seleccionar la temperatura** se usa para ajustar la temperatura deseada, desde la más cálida hasta la más fría .
Al pulsar el botón, el ajuste cambiará cíclicamente.
El ajuste de la temperatura se realiza en ambos compartimentos al mismo tiempo: frigorífico congelador.
La primera vez que se enchufa el aparato, se ajusta a la temperatura definida en fábrica: posición media.
En la siguiente tabla se muestran los ajustes.

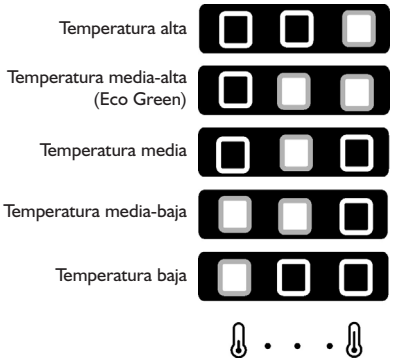

Descripción: Piloto ENCENDIDO Piloto APAGADO

Función de "ENFRIAMIENTO RÁPIDO"

Enfriamiento rápido
El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico

Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos el botón del panel de mandos para aumentar la velocidad de refrigeración de los alimentos dentro del compartimento frigorífico. Se enciende el piloto de Enfriamiento Rápido (Piloto amarillo). Esta función se desconecta automáticamente transcurridas 6 horas.
Para desactivar manualmente la función Enfriamiento Rápido, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. El piloto amarillo se apaga.

Nota:

- La función de Enfriamiento rápido también debe activarse cuando se introducen alimentos frescos para congelar en el compartimento congelador.
- La función de Enfriamiento rápido debe activarse antes de introducir alimentos para aumentar al máximo la capacidad de congelación.

Función ECO GREEN (según el modelo)
Esta función conserva los alimentos de la mejor manera con el mínimo gasto de energía posible (alrededor de un 5-10% menos respecto al ajuste normal - temperatura media) si hay una cantidad menor de alimentos en el frigorífico.
Las mejores condiciones de conservación con la función ECO GREEN activada se obtienen en los compartimentos ECO:
- 2 estantes "eco green" en el frigorífico (con marcos verdes)
- 1 cesta "eco green" en el compartimento congelador

Para activar la función **Eco Green** pulse el botón del panel de control para elegir **la temperatura media–alta**, tal y como se indica a continuación:

FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DEL APARATO

Tras enchufar el aparato a la toma de corriente, durante los 10 primeros minutos de funcionamiento, es posible que muestre una avería en el sensor de temperatura según la tabla siguiente:

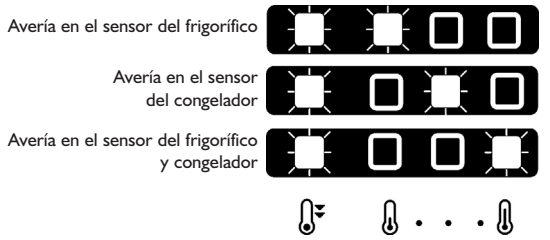
Avería en el sensor del frigorífico
Avería en el sensor del congelador
Avería en el sensor del frigorífico y congelador

Descripción: Piloto Apagado Piloto que Parpadea
El aparato funciona preservando los alimentos, pero es necesario ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica e indicar el código de alarma.

CÓMO DESCONGELAR EL COMPARTIMENTO CONGELADOR

En los congeladores **No Frost** el aire refrigerado circula alrededor de las zonas de almacenamiento para evitar la formación de hielo y, por consiguiente, la eliminación completa de la operación de descongelación. Los alimentos congelados no se pegan en las paredes, las etiquetas permanecen legibles y el espacio de almacenamiento permanece nítido y despejado.

CÓMO DESCONGELAR EL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

La descongelación del compartimento frigorífico es totalmente automática.
La presencia de gotas de agua en la pared posterior interna del compartimento frigorífico indica que se está realizando la fase de descongelación automática. El agua de descongelación se envía automáticamente a un orificio de desagüe para luego recogerla en un contenedor donde se evapora.

CAMBIO DE LA BOMBILLA (según el modelo)



Antes de cambiar la bombilla, desconecte el frigorífico de la corriente eléctrica.
Si no funciona la luz interior, es necesario:

1. Quitar la tapa de la bombilla: introduzca los dedos en los orificios de ventilación (1), tire de la cubierta ligeramente y levántela.
2. Compruebe la bombilla. Si fuera necesario, desenrosque la bombilla fundida y coloque una nueva (la potencia máxima de la bombilla se indica en la tapa de la misma).
3. Vuelva a colocar la tapa.

Do not leave the bulb uncovered.

ILUMINACIÓN DE PILOTOS

Si el piloto interior no funciona, tiene que cambiarlo el Servicio de Asistencia.

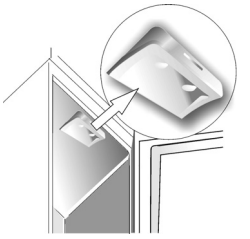

5019 637 01090 Printed in Poland 01/11